


Effektanpassning med $Z_0=R_0$ och resistiv last (R_b)

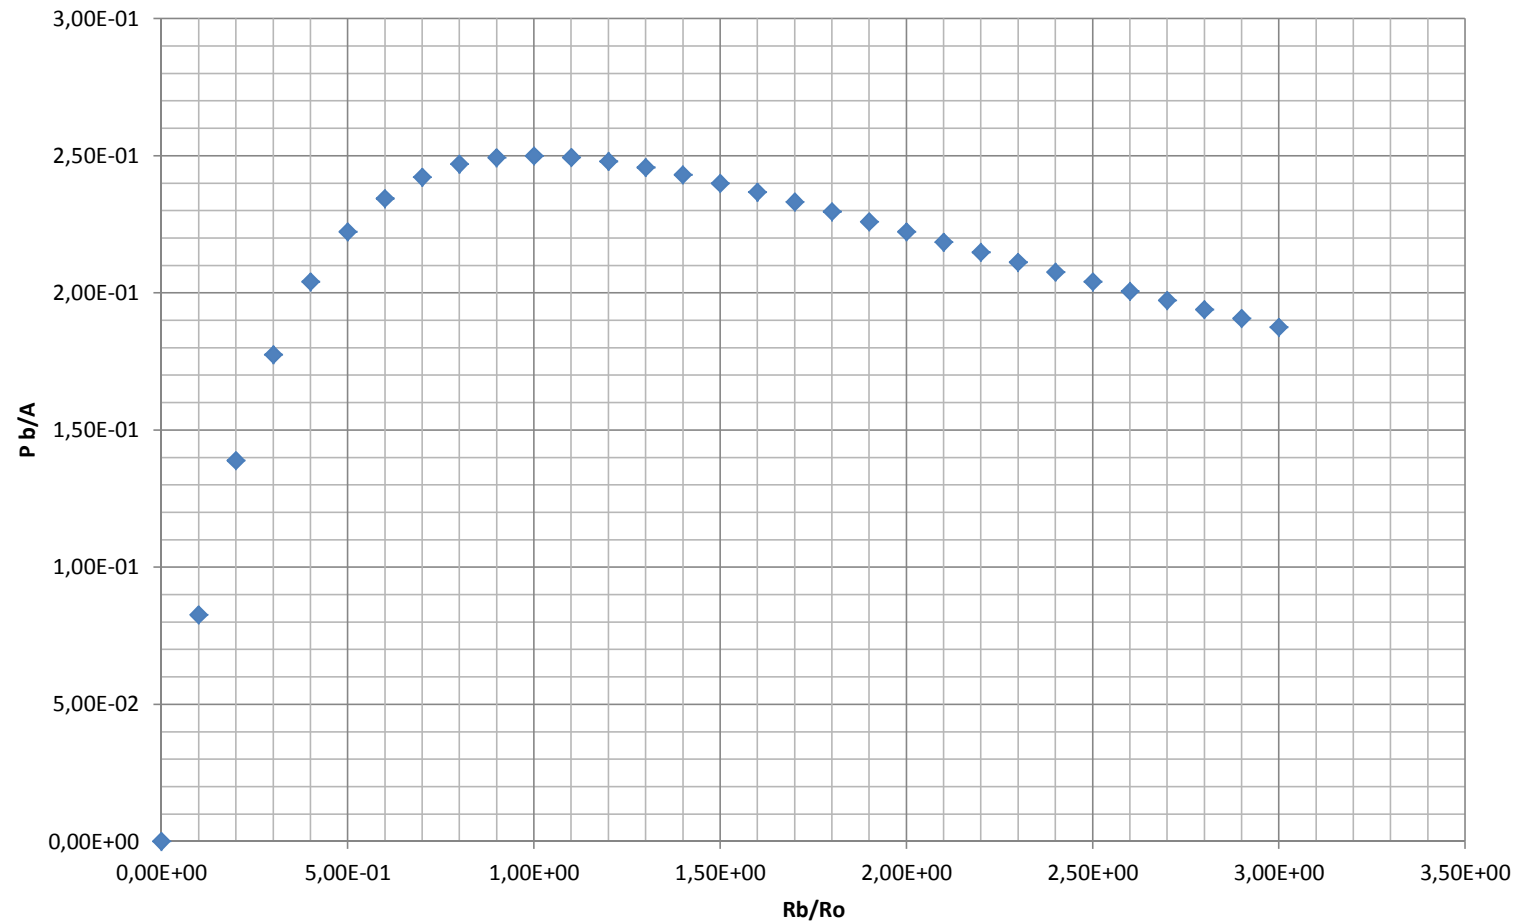

$$P = \frac{A \cdot x}{(1+x)^2}$$
$$A = \frac{|E|^2}{2R_0} \text{ och } x = \frac{R_b}{R_0}$$